

ParmaFender Ø75, Ø90, Ø115


# Monteringsanvisning

## Underlagsprofil for stålstrips

**i**


Underlagsprofilen benyttes som ekstra galvanisk beskyttelse for å forhindre korrosjon.

**2**

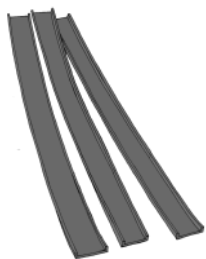


Bøy båndet rundt bommen slik at det former seg etter hjørnene.

Klipp av overskytende lengde.

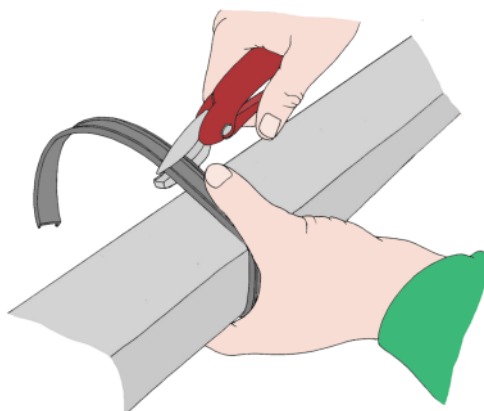

**3**

Hjørnene brettes skarpe.

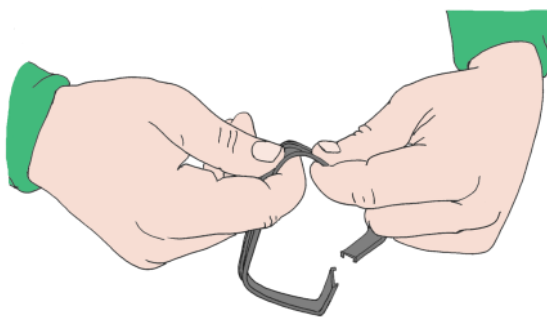



**4**

Kontroller at båndet passer på bommen.

Når dette første underlagsbåndet er ferdig, så «prefabrikeres» alle de resterende båndene med dette som mal.

Alle underlagsbåndene lages ferdig før monteringen av fenderen starter.

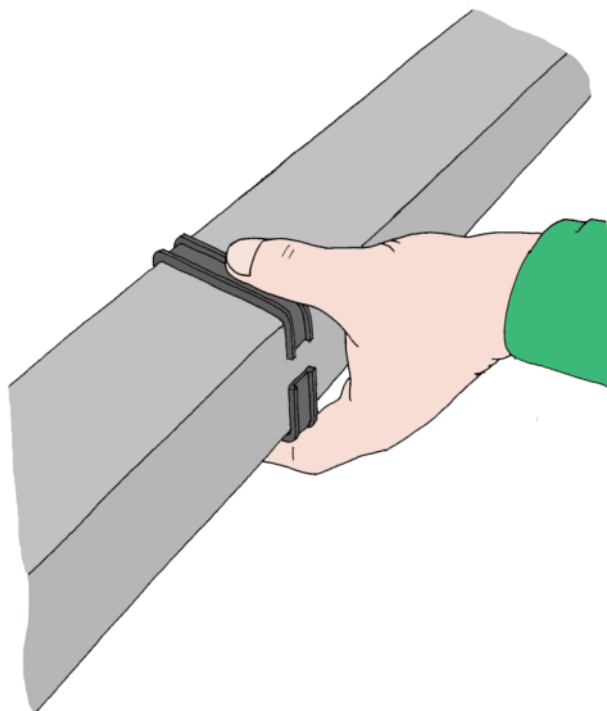

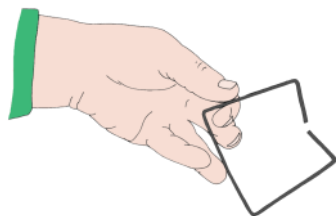

Det er en stor fordel å knipe hjørnene med en tang, slik at de blir særlig skarpe samtidig som de gir en forspenning mot bommen.

## 4

Underlags-båndene legges på plass etter at fenderen er hengt opp på bommen, men før stålstripsene er strammet helt opp.

Tilpass strammingen av stålstripsen slik at båndet smetter på plass under stålstripsen uten å falle ut.

Kontroller at båndet ligger til anlegg mot bommen under hele omkretsen til stålstripsen slik tegningen viser.

Monteringsanvisningen for fendring av stål bommer forøvrig beskrives på vår hjemmeside [www.parmafender.no](http://www.parmafender.no)

